

ПО «Удаленный мониторинг бурения».

Инструкция по началу работы.

- **ВАЖНО:** ПО «Удаленный мониторинг бурения» (ПО УМБ) является клиент-серверным приложением. Все отображаемые в ПО УМБ данные принимаются, хранятся и обрабатываются на стороне сервера. Отображение данных и взаимодействие с пользователем происходит в окне браузера. Поэтому, для работы с приложением необходим компьютер с соединением с интернетом, на который установлен современный браузер.
- Перед началом работы необходимо индивидуально настроить ПО УМБ для каждого клиента. Для настройки необходимо выполнить следующие шаги:
 - Связаться со службой поддержки по почте или телефону для согласования деталей настройки ПО УМБ. Почта: support@geonaft.ai, телефон: +7 (812) 426-13-52.
 - Согласовать с техническим специалистом службы поддержки протоколы передачи данных, параметры соединения и другую техническую информацию для настройки ПО УМБ на прием данных от оборудования клиента.
 - Получить от службы поддержки web-адрес, по которому будет осуществляться доступ к ПО УМБ, а также логин и пароль для доступа. Все параметры доступа высылаются клиенту службой поддержки после проведения работ по разворачиванию и настройке ПО УМБ.
 - Открыть браузер и перейти по присланному web-адресу.
 - Дождаться переадресации на страницу авторизации (Рисунок 1). Ввести в соответствующие поля логин и пароль. В случае, если пользователь ранее был уже авторизован, и информация об этом сохранена в кэше браузера, то данный шаг будет пропущен.

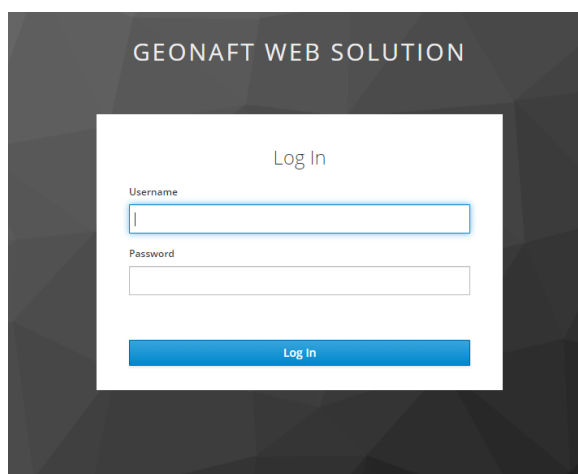


Рисунок 1. Окно с формой авторизации

- После авторизации в браузере откроется домашняя страница проекта. Для перехода к ПО УМБ необходимо:

- нажать на иконку в правом верхнем углу страницы для вызова бокового меню;
- нажать в меню на пункт "Удаленный мониторинг бурения" (Рисунок 2)

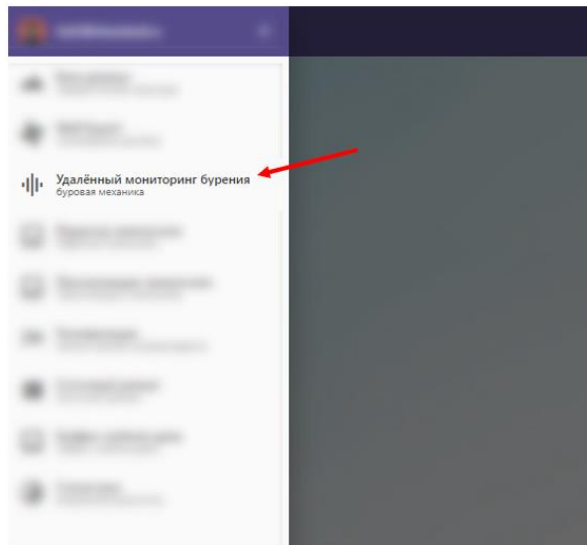


Рисунок 2. Боковое меню со ссылкой на страницу ПО УМБ

- ПО «Удаленный мониторинг бурения» готово к использованию.